Honeywell Home

Guia de Instalação e Operação

Campainha Plug-in Portátil Sem Fios

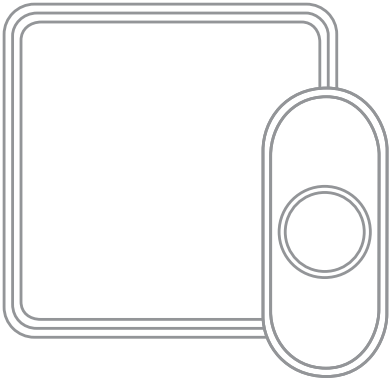

DC515XX

Preparação

Os conteúdos variam consoante o kit

Campainha

Suporte de Montagem

Fixadores de Parede

Parafusos de Cabeça Redonda

Botão de Pressão



Suporte e Placa Adesiva de Montagem do Botão de Pressão

Pilha CR2032

Parafusos de Cabeça Plana

Para instalar, vai precisar de



Chave Phillips
Chave de Fendas Padrão

O botão de pressão fornecido neste kit está pré-programado para funcionar com a campainha. Se não estiver, consulte “Ligar um Botão de Pressão”, na página 7. O modelo do botão de pressão pode ser diferente do ilustrado acima.

Descrição geral

Basta seguir estes passos simples:

1. Instale a pilha do botão de pressão. Baseado no modelo, conecte a campainha ou instale as respetivas pilhas.
2. Configure a campainha e as suas preferências.
3. Instale o botão de pressão.

Campainha apenas para utilização interior. Não exponha a líquidos, vapor ou chuva.

Ligação

1. Escolha uma tomada que não esteja perto de uma fonte de calor, onde a campainha seja fácil de ver e ouvir e ligue-a.
2. Abra a tampa do compartimento do botão de pressão e instale a pilha CR2032.

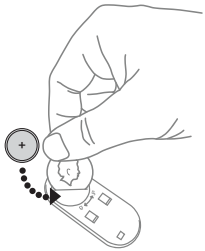

Configuração e Operação

Prima o botão de pressão para testar se este está emparelhado com a campainha. A campainha acende-se e toca. Se não o fizer, consulte “Ligar um Botão de Pressão”, na página 7.

Alterar o Padrão de Luzes

Prima o botão Luz Solar para alterar as luzes que piscam quando a campainha tocar.

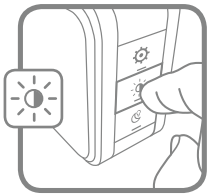

Prima o botão Luz Solar.

1 vez

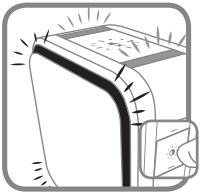

Luz de auréola e luzes superiores

2 vezes

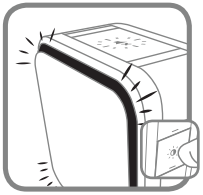

Apenas a luz de auréola

3 vezes

Apenas as luzes superiores

4 vezes

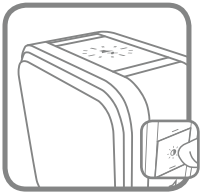

Nenhuma luz

Alterar a Melodia

Prima o botão Música para alterar a melodia da campainha.

A melodia muda sempre que premir o botão Música. Deixe de premir o botão Música quando ouvir a melodia pretendida.

Se tiver vários botões de pressão emparelhados com a campainha, poderá selecionar a melodia para o último botão de pressão acionado.

Prima o botão de pressão. (Se for um botão de pressão novo, certifique-se primeiro de que está emparelhado. Consulte “Ligar um Botão de Pressão”, na página 7.)

Num período máximo de 12 segundos, prima o botão de seleção da melodia até selecionar a melodia pretendida.

Ding Dong
Westminster
Piano
Fantasia
Alerta Suave
Smart Sax

Alterar a Cor da Luz de Auréola

Prima o botão de pressão.

Num período máximo de 12 segundos, prima o botão Luz Solar.

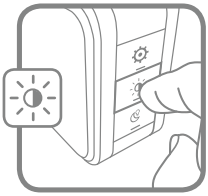

Sempre que premir o botão Luz Solar, a luz da auréola muda de cor. Deixe de premir o botão Luz Solar quando vir a cor pretendida:

Azul Claro
Branco
Vermelho
Azul Escuro
Verde
Roxo
Amarelo

Ajustar o Volume

Prima os botões Aumentar Volume ou Diminuir Volume para ajustar o volume da campainha.

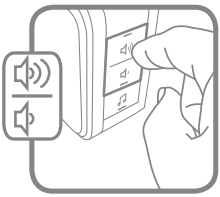

Silenciar a Campainha

Prima o botão Silenciar para silenciar a campainha.

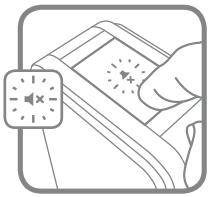

Definir o Silêncio

Também pode silenciar a campainha durante períodos de tempo específicos.

Prima o botão Silenciar.

	O botão Silenciar mostra	A campainha está silenciada
1 vez		a campainha está silenciada
2 vezes		3 horas
3 vezes		6 horas

	O botão Silenciar mostra	A campainha está silenciada
4 vezes		9 horas
5 vezes		12 horas
6 vezes		deixa de estar silenciada

Pode ativar facilmente o som da campainha premindo sem soltar o botão Silenciar até que este emita um sinal sonoro.

Instalar o Botão de Pressão

1. Monte o suporte do botão de pressão na localização pretendida. Utilize os parafusos.
   –OU–
   Utilize o adesivo. Se utilizar o adesivo, limpe a superfície primeiro.
2. Encaixe o botão de pressão no suporte de montagem.

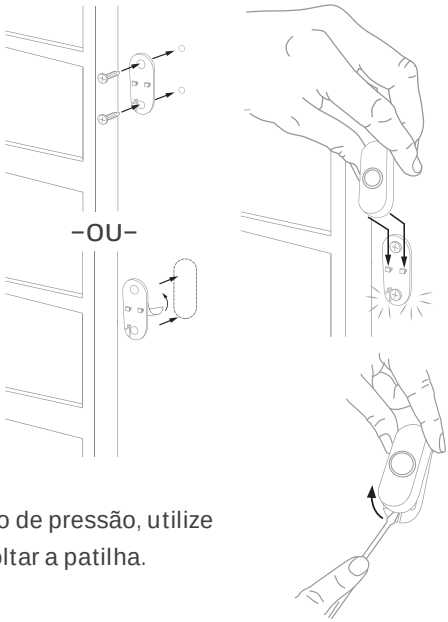

Nota: Se necessitar de remover o botão de pressão, utilize uma chave de fendas pequena para soltar a patilha.

Montagem em parede (apenas Modelos Portáteis)

Escolha um local que não esteja perto de uma fonte de calor ou de algo que se mova (como uma porta). Para locais sem montagem, escolha um local onde a campainha seja fácil de ver e ouvir.

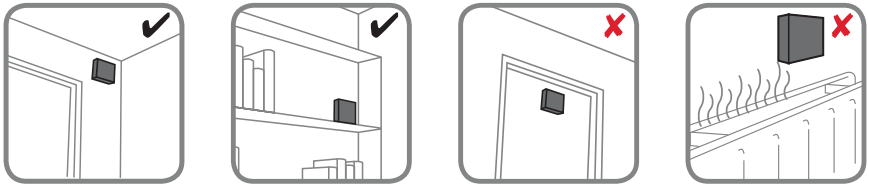

Instalar a Campainha

Se não for montar a campainha na parede, coloque-a na localização pretendida.

1. Aparafuse o suporte de montagem da campainha à parede utilizando os parafusos e fixadores incluídos (se necessário).

   Faça furos de 6 mm (1/4 pol) para os fixadores.



Para modelos DC515XX

2. Pendure a campainha no suporte de montagem.

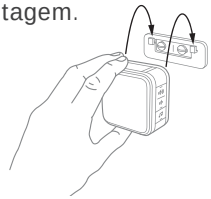

Acessórios

É possível ligar até 4 acessórios à campainha, incluindo outros botões de pressão, sensores de abertura de janelas ou portas e sensores de movimento.

Se tentar ligar um número de acessórios superior ao máximo, a campainha emitirá dois sinais sonoros.

Ligar um Sensor de Movimento

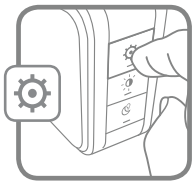

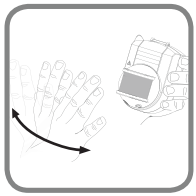

1. Prima sem soltar o botão Definição da campainha durante três segundos. A luz da auréola irá acender-se em círculo.
2. Num período máximo de 20 segundos após premir o botão Definição, acene ou faça qualquer outro tipo de movimento em frente ao sensor de movimento.

Antes de ligar o sensor de movimento exterior, precisa de ajustar as definições deste:

Rode o controlo do modo Entardecer e o controlo do modo Tempo completamente para a esquerda para a definição mínima.

Certifique-se de que o sensor está no modo Dia. Isto será mostrado pelo botão do controlo de deslize na posição esquerda (símbolo de Sol).

Ligar um Botão de Pressão

Siga também estes passos para alterar o toque e a cor da luz da auréola de uma campainha existente.

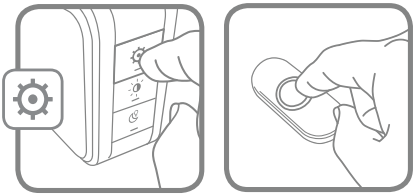

1. Prima sem soltar o botão Definição da campainha durante três segundos. A luz da auréola irá acender-se em círculo.
2. Prima o botão de pressão.
3. Num período máximo de 12 segundos após premir o botão de pressão, prima o botão Música para selecionar o toque para esse botão de pressão.
4. Num período máximo de 12 segundos após premir a campainha, prima o botão Luz Solar para selecionar uma cor da luz da auréola para esse botão de pressão.

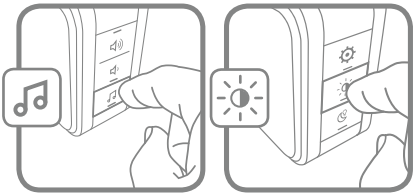

Luz noturna (Opcional - apenas Modelos Plug-In)

A campainha também pode ser utilizada como luz noturna.

1. Ligue a campainha a uma tomada elétrica.
2. Prima sem soltar o botão Luz Noturna para selecionar a cor da auréola.
3. Solte o botão Luz Noturna quando vir a cor pretendida.

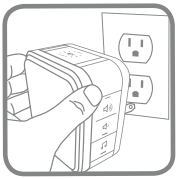

O modelo de tomada ilustrado acima é apenas para referência. O modelo real varia consoante o país/região.

Toque Secreto

É possível configurar um Toque Secreto que produz um toque e uma cor da luz da auréola diferente para cada botão de pressão. O Toque Secreto é acionado premindo o botão de pressão 3 vezes rapidamente.

1. Prima o botão de pressão 3 vezes rapidamente.
2. Num período máximo de 12 segundos após premir o botão de pressão, prima o botão Música para selecionar o som do Toque Secreto.
3. Num período máximo de 12 segundos após premir o botão de pressão, prima o botão Luz Solar para selecionar uma cor da luz da auréola para o Toque Secreto.

Manutenção

A campainha e o botão de pressão não necessitam de qualquer manutenção, à exceção da troca periódica da pilha.

Se utilizar a pilha correta, esta deverá ter uma duração aproximada de:

- Até 2 anos para o botão de pressão; substituir por uma pilha CR2032 de lítio

Notificação de Pilha Fraca

Quando as pilhas do botão de pressão estiverem com pouca carga, são emitidos dois sinais sonoros após a melodia normal.

Nas campainhas portáteis (modelos a pilhas) quando as pilhas estão fracas a extremidade inferior da luz da auréola pisca a intervalos de 6 segundos até que as pilhas sejam trocadas.

Repor

Este processo remove todos os emparelhamentos, incluindo o botão de pressão fornecido com esta campainha:

1. Desconecte a campainha ou remova as pilhas do modelo portátil.
2. Prima sem soltar o botão Definições e, ao mesmo tempo, volte a ligar a campainha.
3. A luz da auréola acende-se em círculo e as predefinições de fábrica da campainha são repostas.

Especificações

	Campainha	Botão de Pressão
Temperatura Operacional	-5ºC a 40ºC	-20ºC a 50ºC
Honeywell Home ActivLink™	868 MHz	868 MHz
Alcance (campo aberto)	150 m	150 m
Nível de Som (típico)	84 dB	-
Tipo de Pilha	3 x LR6(AA) 1,5 V - apenas nos modelos a pilhas	CR2032
Duração da Pilha (5 ativações/dia)	Até 2 anos - apenas nos modelos a pilhas	Até 2 anos
Proteção contra chuva	N/D	IP55

Resolução de problemas

Problema	Ação
A campainha não funciona	1. Prima o botão Silenciar até que todas as luzes de Silenciar estejam apagadas. 2. Certifique-se de que as pilhas corretas estão instaladas no botão de pressão e na campainha, com a polaridade correta. 3. A campainha pode estar fora de alcance; experimente a campainha numa localização diferente. 4. Volte a ligar a campainha. Consulte “Ligar um Botão de Pressão”, na página 7. 5. Verifique todas as pilhas e troque-as, se necessário. 6. Verifique se o LED de confiança dos transmissores está a funcionar quando estes são ativados. 7. Verifique se a campainha está silenciada. 8. Verifique se o transmissor está associado à campainha*.
São emitidos dois sinais sonoros após a melodia normal	Troque a pilha do botão de pressão por uma pilha CR2032 nova.
O alcance é reduzido	1. As estruturas metálicas, incluindo molduras de portas em uPVC, podem reduzir o alcance. Não monte a campainha nem o botão de pressão em estruturas de metal ou na proximidade destas. 2. Aproxime a campainha do botão de pressão. 3. As baterias fracas reduzem o alcance. Em condições de frio (abaixo 5ºC), poderá ser necessário trocar as pilhas mais frequentemente.

*Nestes cenários, o botão de pressão é considerado o “transmissor”. Outros exemplos de transmissores incluem sensores de movimento sem fios (PIR) ou sensores de janela ou porta sem fios.

resideo

www.resideo.com

https://livewell.honeywellhome.com

©2019 Resideo Technologies, Inc.
Todos os direitos reservados. A marca comercial Honeywell Home é utilizada sob licença da Honeywell International Inc.
32343180-001 Rev.A